


# IndorTec FLEXBONE-2E

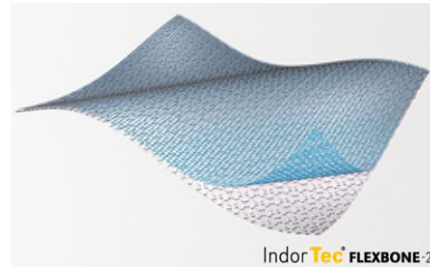

<b>Untergrund vorbereiten</b>	<b>nach baulichen Erfordernissen</b>	
<b>Grundierung</b> Für nachfolgenden Ausgleich	Haftgrundierung <b>PCI Gisogrund<sup>®</sup> 404</b>	
<b>Ausgleich</b> falls erforderlich	Fließspachtel <b>PCI Periplan<sup>®</sup></b>	
<b>Entkopplung</b>	Aufbringen der IndorTec Flexbone-2E nach Herstellervorgaben	
<b>Fliesenkleber</b>	Keramik <b>PCI Nanolight<sup>®</sup></b> oder <b>PCI Flexmörtel<sup>®</sup> S1 Flott</b> oder <b>PCI Flexmörtel<sup>®</sup> S1</b> oder <b>PCI Flexmörtel<sup>®</sup> Premium</b>	Naturstein <b>PCI Carraflex<sup>®</sup></b> oder <b>PCI Carrament<sup>®</sup> grau</b> oder <b>PCI Carrament<sup>®</sup> weiß</b> oder <b>PCI Carraroc</b>
<b>Fugenmörtel</b>	schnellhärtende Flexfuge für Fliesen und Naturstein <b>PCI Nanofug<sup>®</sup> Premium</b>	